


# Typ 069xx, 075xx, 186xx, 302xx, 455xx, 601xx

069xx - Škoda Felicia 10/94 - 03/98  
 075xx - Škoda Octavia I. 04/97 - 08/00  
 186xx - Škoda Felicia Facelift 04/98 - 09/00  
 302xx - Škoda Fabia I. 01/00 - 08/04, Škoda Fabia I. Facelift 09/04 →, Škoda Fabia I. RS  
 455xx - Škoda Superb I. 03/02 - 08/06, Škoda Superb I. Facelift 09/06 →  
 601xx - Škoda Octavia II. 06/04 - 11/08, Škoda Octavia II. RS 11/05 - 04/09



**Milotec**<sup>®</sup>  
**AUTO-EXTRAS**

xxx04 - ABS schwarz • ABS černý • ABS black • ABS noir  
 xxx06 - ABS Carbon • ABS carbon • ABS Carbon • ABS Carbone

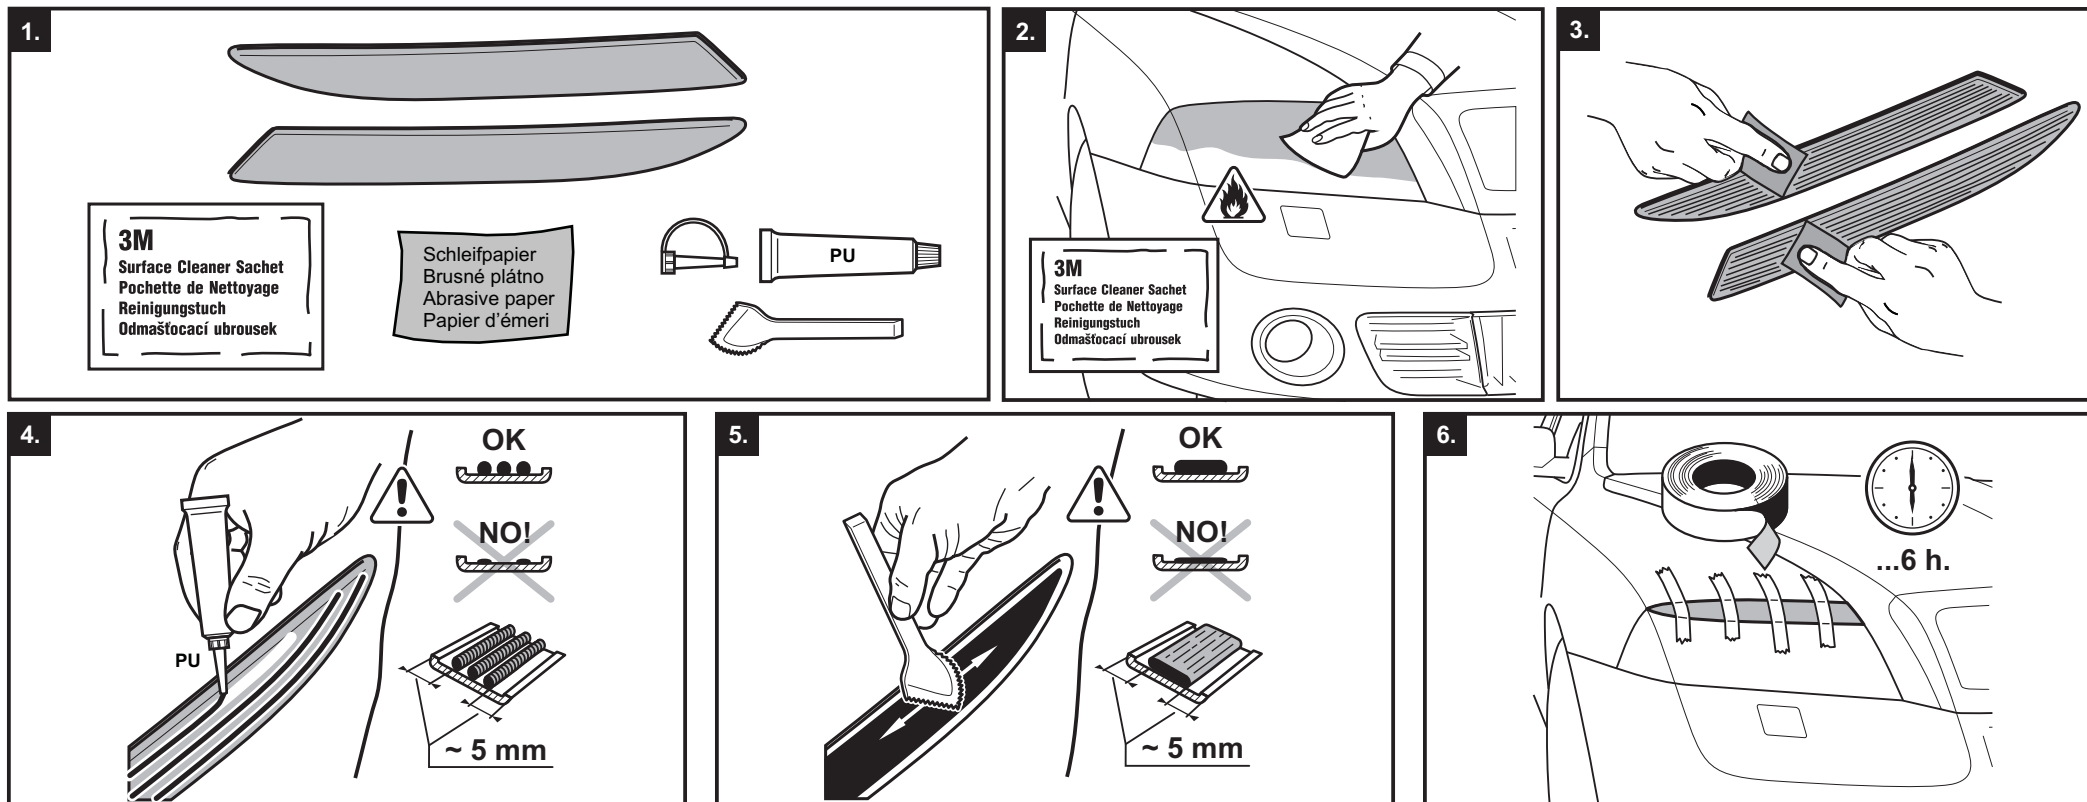

## Scheinwerfer-Blenden

### MONTAGEANLEITUNG

**Lieferumfang:**  
 1 Paar Scheinwerferblenden  
 1x Isopropanol-Reinigungstuch  
 1x PU-Kleber 50 ml + Klebedüse + Spachtel  
 1x Schleifpapier  
 1x PU-Kleber-Hinweis  
 1x Lackierhinweis  
 1x Montageanleitung  
 1x TÜV-Unterlage + Typaufkleber

## Kryty světlometů

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

**Obsah balení:**  
 1 pár krytů světlometů z ABS  
 1x odmašťovací ubrousek  
 1x PU-lepidlo 50 ml s nástavcem a špachtlí  
 1x brusné plátno  
 1x návod pro lepení  
 1x návod pro lakování  
 1x montážní návod

ATEST  
**8 SD**  
 1951

## Headlamp covers

### FITTING INSTRUCTIONS

**The pack contains:**  
 1 pair of headlamp covers  
 1x Isopropanole cleaning tissue  
 1x PU-adhesive 50 ml + nozzle + spreader  
 1x abrasive paper  
 1x PU glue note  
 1x painting instructions  
 1x fitting instructions

## Couvre-phares

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Fournitures:**  
 1 paire de couvre-phares  
 1x chiffon de nettoyage a isopropanol  
 1x colle PU 50 ml + buse + spatule  
 1x papier émeri  
 1x instructions de collage PU  
 1x instructions de vernissage  
 1x instructions de montage



## Scheinwerfer-Blenden

### MONTAGEANLEITUNG

**Hinweis:** Bei Teilen, die lackiert werden, bitte unbedingt den beiliegenden Lackierhinweis beachten! Die Klebeflächen müssen frei von Lackiernebel bleiben - am besten abkleben! Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinwirkung vermeiden, sowie nicht essen und trinken. Die vorgesehenen Klebeflächen am Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und ebenso wie die Klebeflächen der Teile mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten (Bild 2.).

**Vorsicht:** Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

**Hinweis:** Die TÜV-Unterlage ist immer im Fahrzeug mitzuführen, der Typaufkleber muss an der hier benannten Stelle angebracht werden.

1. Die vorgesehenen Klebeflächen an den Scheinwerferblenden mit dem beiliegenden Schleifpapier leicht aufrauen (Bild 3.).

2. Die Klebedüse etwa zur Hälfte abschneiden, damit der Kleber ausreichend austreten kann. Den Kleber auf den aufgerauten Flächen der Blenden auftragen und mit dem Spachtel vollflächig so verteilen, dass ca. 5 mm Abstand vom Rand eingehalten wird (Bild 4.+ 5.). **Achtung:** Der Inhalt der Tube muss vollständig verwendet werden - es dürfen auf keinen Fall kleberfreie Stellen verbleiben!

3. Die Teile auf die markierten Stellen aufdrücken und evtl. an den Rändern ausgetretenen Kleber sofort mit techn. Benzin entfernen. Die Teile in der endgültigen Position mit Klebeband fixieren (Bild 6.).

**Wichtig:** Während der Trockenzeit darf das Fahrzeug nicht direkter Sonneneinwirkung ausgesetzt werden! Den Fahrbetrieb erst wieder nach 6 Stunden aufnehmen. Vor Ablauf von 24 Stunden darf keine Waschanlage benutzt werden.

**Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung!**

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

## Kryty světlometů

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

**Upozornění:** Při lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. Plochy plastových dílů k lepení (na zadní straně) nesmí být přelakovány. Nejlépe je tyto zalepit páskou. Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejzte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot (jak plochy lepených dílů, tak plochy vozu), tyto je třeba dále odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru.

**Pozor:** Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

1. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsňte budoucí lepené plochy. Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezii PU lepidla. (obr. 3.).

2. Aplikáční nástavec tuby lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo, které rozetřete špachtlí po celé ploše dílů s volným okrajem cca. 5 mm (obr. 4, 5). Pokud možno použijte celý obsah tuby lepidla.

3. Díly s lepidlem usadte na své místo a lehce přitlačte. Případně přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzínem. Konečnou polohu dílů zafixujte lepící páskou a lepidlo nechte vytvrdnout (obr. 6).

**Důležité:** Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

**Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!**

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.



## Headlamp covers

### FITTING INSTRUCTIONS

**Note:** With the parts which will be painted, please pay attention to the enclosed painting instructions! Before the painting execute a test assembly. The adhesive surfaces must freely remain from painting. The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least + 20°C. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink. The intended adhesive surfaces in the vehicle first carefully clean and degrease just as the parts with the cleaning tissue – besides, the surfaces please, only in one direction treat (fig. 2.).

**Caution:** Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

1. Slightly roughen the headlamp cover surfaces to be processed using the supplied abrasive paper (fig. 3.).

2. Cut off half of the glue nozzle so that sufficient glue may get out. Apply the glue to the roughened surfaces of the covers and spread over the entire surface using a spreader keeping a distance of approx. 5 mm to the edge (fig. 4.+ 5.). **Attention:** Use the entire content of the tube - ensure that there are no glue-free points!

3. The parts on the intended places impress. Please remove surplus adhesive immediately with techn. gas. Fix the parts in the finally position with adhesive Tape (fig. 6.).

**Important:** Do not expose the car to direct sunlight while it is drying. The vehicle is ready for driving after 6 hours only. The vehicle can be driven through a carwash after 24 hours.

**We assume no liability in case of non-observance of these instructions!**

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

## Couvre-phares

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Note :** Si vous souhaitez vernir des pieces, veuillez absolument observer les instructions de vernissage ci-jointes ! Veiller a ce que les surfaces de collage soient exemptes de brouillard de peinture. A cet effet, il est recommandé de les couvrir avec une bande adhésive ! Réaliser le montage dans un local sec et bien aéré a une température ambiante d'au moins +20° C. Lors du montage, éviter une exposition directe aux rayons de soleil et ne pas manger ni boire. Nettoyer d'abord les surfaces du véhicule prévues pour le collage et dégraisser les surfaces de collage des pieces a l'aide d'un chiffon tout en le glissant dans une seule direction (fig. 2.).

**Attention :** Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables – donc ne jamais fumer pendant le montage !!

1. Rendre les surfaces de collage des couvre-phares rugueuses avec le papier émeri ci-joint (fig. 3.).

2. Couper et enlever env. la moitié de la buse de collage afin que la colle puisse sortir en quantité suffisante. Appliquer la colle sur les surfaces rugueuses des couvre-phares et la répartir sur toute la surface avec la spatule en respectant un écart d'env. 5 mm avec le bord (fig. 4.+ 5.). Utiliser le contenu complet de la tube pour éviter qu'il ne reste aucun endroit sans colle !

3. Presser les pieces contre les endroits marqués et enlever immédiatement d'éventuelles quantités de colle excédentaires avec de l'essence a nettoyer. Fixer les pieces dans leur position finale avec un ruban adhésif (fig. 6.).

**Important:** Pendant la période de séchage, le véhicule ne doit pas être directement exposé aux rayons solaires. La conduite ne peut être reprise qu'au bout de six heures. Le car-wash est de nouveau possible au bout de 24 heures.

**Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-observation de ces instructions!**

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.